

Manuale installatore- Installer guide
Manuel installateur - Technisches Handbuch
Instrucciones instalador - Manual do instalador

Art. 884G - 884H

Portiere elettrico unifamiliare con collegamento semplificato a 2 fili
Electric door-opener system for single residence with 2-wire simplified connection
Portier électrique pour villa avec connexion simplifiée à deux fils
Türsprechanlage für Einfamilienhaus mit Simplifiziertem 2-Adernanschluss
Portero eléctrico unifamiliar con conexionado simplificado a 2 hilos
Porteiro eléctrico unifamiliar com ligação simplificada com 2 condutores

ELVAX

 **VIMAR** group

Il manuale istruzioni è scaricabile dal sito www.vimar.com

The instruction manual is downloadable from the site www.vimar.com

Télécharger le manuel d'instructions sur le site www.vimar.com

REGOLE D'INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

CONFORMITÀ NORMATIVA

Direttiva EMC

Norme EN 61000-6-1 e EN 61000-6-3.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2002/96 (RAEE)

Al fine di evitare danni all'ambiente e alla salute umana oltre che di incorrere in sanzioni amministrative, l'apparecchiatura che riporta questo simbolo dovrà essere smaltita separatamente dai rifiuti urbani ovvero riconsegnata al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova. La raccolta dell'apparecchiatura contrassegnata con il simbolo del bidone barrato dovrà avvenire in conformità alle istruzioni emanate dagli enti territorialmente preposti allo smaltimento dei rifiuti. Per maggiori informazioni contattare il numero verde 800-862307.



INSTALLATION RULES

Installation should be carried out observing current installation regulations for electrical systems in the country where the products are installed.

CONFORMITY

EMC directive

Standards EN 61000-6-1 and EN 61000-6-3.



INFORMATION FOR USERS UNDER DIRECTIVE 2002/96 (WEEE)

In order to avoid damage to the environment and human health as well as any administrative sanctions, any appliance marked with this symbol must be disposed of separately from municipal waste, that is it must be reconsigned to the dealer upon purchase of a new one. Appliances marked with the crossed out wheeled bin symbol must be collected in accordance with the instructions issued by the local authorities responsible for waste disposal.

CONSIGNES D'INSTALLATION

L'installation doit être effectuée en respectant les dispositions régissant l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays où se trouvent les produits.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Directive EMC

Normes EN 61000-6-1 et EN 61000-6-3.



COMMUNICATION AUX UTILISATEURS CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 2002/96 (RAEE)

Pour protéger l'environnement et la santé des personnes et éviter toute sanction administrative, l'appareil portant ce symbole ne devra pas être éliminé avec les ordures ménagères mais devra être confié au distributeur lors de l'achat d'un nouveau modèle. La récolte de l'appareil portant le symbole de la poubelle barrée devra avoir lieu conformément aux instructions divulguées par les organismes régionaux préposés à l'élimination des déchets.

Die Bedienungsanleitung ist auf der Website www.vimar.com zum Download verfügbar

El manual de instrucciones se puede descargar en la página web www.vimar.com

É possível descarregar o manual de instruções no site www.vimar.com

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Die Installation hat nach den im Anwendungsland des Produkts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials zu erfolgen.

NORMKONFORMITÄT

EMC-Richtlinie

Normen EN 61000-6-1 und EN 61000-6-3.



VERBRAUCHERINFORMATION GEMÄSS RICHTLINIE 2002/96 (WEEE)

Zum Schutz von Umwelt und Gesundheit, sowie um Bußgelder zu vermeiden, muss das Gerät mit diesem Symbol getrennt vom Hausmüll entsorgt oder bei Kauf eines Neugeräts dem Händler zurückgegeben werden. Die mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichneten Geräte müssen gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden, die für die Müllentsorgung zuständig sind, gesammelt werden.

NORMAS DE INSTALACIÓN

La instalación debe realizarse cumpliendo las disposiciones en vigor que regulan la instalación del material eléctrico en el país donde se instalan los productos.

CONFORMIDAD NORMATIVA

Directiva EMC

Normas EN 61000-6-1 y EN 61000-6-3.



INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2002/96 (RAEE)

Para evitar perjudicar el medio ambiente y la salud de las personas, así como posibles sanciones administrativas, el aparato marcado con este símbolo no deberá eliminarse junto con los residuos urbanos y podrá entregarse en la tienda al comprar uno nuevo. La recogida del aparato marcado con el símbolo del contenedor de basura tachado deberá realizarse de conformidad con las instrucciones emitidas por las entidades encargadas de la eliminación de los residuos a nivel local.

REGRAS DE INSTALAÇÃO

A instalação deve ser efectuada de acordo com as disposições que regulam a instalação de material eléctrico, vigentes no país em que os produtos são instalados.

CUMPRIMENTO DE REGULAMENTAÇÃO

Directiva EMC

Norma EN 61000-6-1 e EN 61000-6-3.



INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES NOS TERMOS DA DIRECTIVA 2002/96 (REEE)

Para evitar danos ao meio ambiente e à saúde humana, e evitar incorrer em sanções administrativas, o equipamento que apresenta este símbolo deverá ser eliminado separadamente dos resíduos urbanos ou entregue ao distribuidor quando da aquisição de um novo. A recolha do equipamento assinalado com o símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz deverá ser feita de acordo com as instruções fornecidas pelas entidades territorialmente previstas para a eliminação de resíduos.

SCHEMA COLLEGAMENTO PORTIERE ELETTRICO UNIFAMILIARE KIT ART. 884G - 884H
WIRING DIAGRAM FOR ELECTRIC DOOR-OPENER SYSTEM FOR SINGLE RESIDENCE KIT ART. 884G - 884H
SCHEMA DES CONNEXIONS PORTIER ÉLECTRIQUE POUR VILLA KIT ART. 884G - 884H
SCHALTPLAN FÜR EINFAMILIENHAUS-TÜRSPRECHANLAGE SET ART. 884G - 884H
ESQUEMA DE CONEXIONADO PORTERO ELÉCTRICO UNIFAMILIAR KIT ART. 884G - 884H
ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO PORTEIRO ELÉCTRICO UNIFAMILIAR KIT ART. 884G - 884H

Collegamento solo audio: utilizzare solo due conduttori da 0,65 mm² fino a 150m.

Collegamento audio e serratura: utilizzare cavo da 1 mm² fino a 50m.

Audio connection only: use two 0.65mm² fino a 150m. of distance.

Audio and lock connection: use two 1mm² fino a 50m. of distance.

Connexion phonie uniquement: utiliser deux câbles de 0,65mm² jusqu'à 150 m.

Connexion phonie uniquement: utiliser deux câbles de 1mm² jusqu'à 50 m.

Anschluß der Sprechverbindung: verwenden Sie zwei Drahte mit 0,65 mm² Querschnitt, bis max. 150m.

Anschluß der Sprechverbindung und des Türöffner: verwenden Sie Draht mit 1 mm² Querschnitt, bis max. 50m.

Instalación de audio solamente: utilizar dos conductores de 0,65 mm² hasta 150m.

Instalación de audio y cerradura: utilizar cable de 1 mm² hasta 50m.

Ligação sómente do audio: utilizar dois condutores de 0,65mm² até 150m.

Ligação sómente do audio e trinco: utilizar condutores de 1mm² até 50m.

I cavi di alimentazione (230V) e i cavi 12 o 15 Vca vanno su canalizzazioni separate dagli altri conduttori per non determinare disturbi di induzione. I cavi 12 o 15 Vca vanno collegati direttamente ai morsetti 6 e 7 del citofono Art. 8874.


The power supply cables (230 V) and the 12 or 15 Vac cables should run through separate ducts from the other conductors, so as not to cause interference by induction. The 12 or 15 Vac cables should be connected directly to the terminals 6 and 7 on interphone Art. 8874.

Les câbles d'alimentation (230 V) et les câbles de 12 ou 15 Vca vont sur des conduites séparées des autres conducteurs pour éviter des phénomènes d'induction. Les câbles de 12 ou 15 Vca doivent être reliés directement aux bornes 6 et 7 du micro haut-parleur Art. 8874.

Die Versorgungskabel (230V) und die 12 bzw. 15 Vac Kabel sind in von anderen Leitern separaten Kanälen zu verlegen, um Störungen durch Induktionsströme vorzubeugen. Die 12 bzw. 15 Vac Kabel sind direkt an die Klemmen 6 und 7 der Haustelefon Art. 8874 anzuschließen.

Los cables de alimentación (230 V) y los cables de 12 o 15 Vca deben instalarse en canales separados de los demás conductores para evitar interferencias por inducción. Los cables de 12 o 15 Vca deben conectarse directamente a los bornes 6 y 7 del teléfono Art. 8874.

Os cabos de alimentação (230V) e os cabos de 12 ou 15 Vca vão para canalizações separadas dos outros condutores para não determinar distúrbios de indução. Os cabos de 12 ou 15 Vca são directamente ligados aos bornes 6 e 7 do telefone Art. 8874.

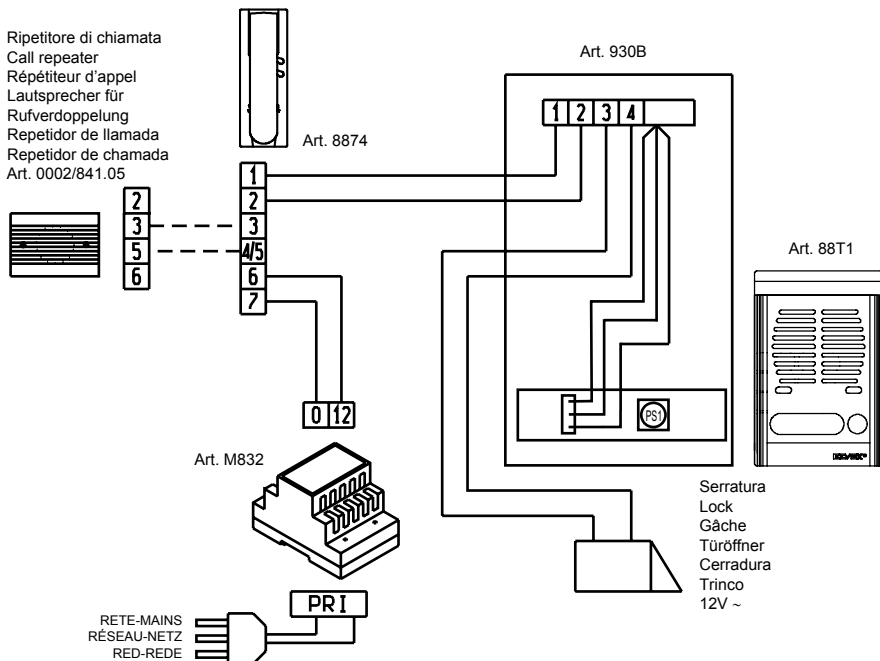

----- Collegamenti opzionali - Optional connections - Raccordements optionnels
Optionanschlüsse - Conexionados opcionales - Ligações opcionais

N. C3683-2

USO - OPERATION - MODE D'EMPLOI - FUNKTION - UTILIZAÇÃO

Eseguire la chiamata dall'esterno premendo il pulsante della targa e parlare a mani libere dopo aver ricevuto la risposta.

Make calls by pushing door panel button and talk handsfree after receiving reply.

Appeler en appuyant sur le bouton-poussoir de la plaque de rue et parler mains libres après avoir reçu la réponse.

Herstellung des Rufes durch Betätigung des Klingeltasters.

LLamar desde el exterior apretando el pulsador de la tarjeta y hablar a manos libres después de haber recibido la respuesta.

Efectuar a chamada do exterior premindo o botão da botoneira e falar a mãos livres depois de receber a resposta.

All'interno sollevare il microtelefono ed incominciare a parlare. Premere l'apposito pulsante per azionare la serratura elettrica.



Answer calls by lifting phone handset. Operate electric lock by pushing appropriate button.

Pour répondre aux appels soulever le combiné du poste d'appartement, la gâche électrique est commandée par le bouton approprié.

Nach Abheben des Haustelefons ist die Gesprächsverbindung hergestellt. Türöffner durch entsprechende Taste betätigen.

En el interior, levantar el microteléfono y comenzar a hablar. Aprender el pulsador apropiado para accionar la cerradura eléctrica.

No interior levantar o telefone e começar a falar. Premir o botão respectivo para accionar o trinco eléctrico.

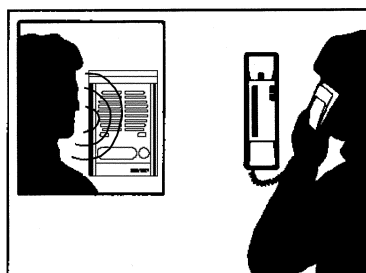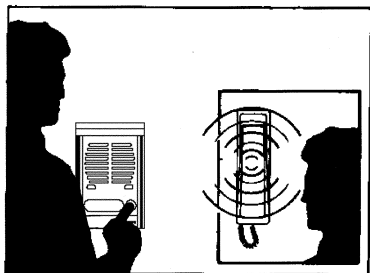

INSTALLAZIONE DELLE TARGHE - MOUNTING INSTRUCTIONS OF ENTRANCE PANEL INSTALLATION DE LA PLAQUE DE RUE - MONTAGEHINWEISE FÜR TÜRSPRECHSTELLE INSTALACION DE LA PLACA EXTERNA - INSTALAÇÃO DA BOTONEIRA EXTERIOR

Montare la targa esterna su scatola rettangolare o con tasselli.

Fix door panel on rectangular box or with expansion screws.


Installer la plaque de rue sur boîte rectangulaire ou avec vis à goujons.

Klingeltableau an der Wand mit Schrauben und Dübel montieren.

Montar la tarjeta externa sobre la caja rectangular o con cuñas.

Montar a botoneira através de parafusos.

Estrazione del cartellino portanome
Name tag removing
Extraction de l'étiquette portenoms
Herausziehen des Namensschild
Estracción de la tarjetita portanombres
Extração do cartão porta-nomes

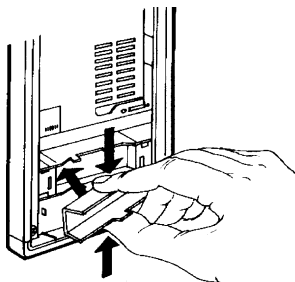

Per accedere al cartellino portanome togliere il fermacartellino dal retro come mostra la figura.


To reach name-tag, remove name-tag holder from the back, as shown.

Pour accéder à l'étiquette portenoms enlever le porte-étiquette de la partie postérieure comme le montre la figure.

Um das Namensschild zu erhalten, entfernen Sie die Namensschildhalterung von der Rückseite, wie gezeigt.


Para acceder a la tarjetita portanombres mover el sujetatarjetita desde atrás como muestra la figura.

Para ter acesso ao cartão porta-nomes extrair a tampa de plástico que o prende como mostra a figura.


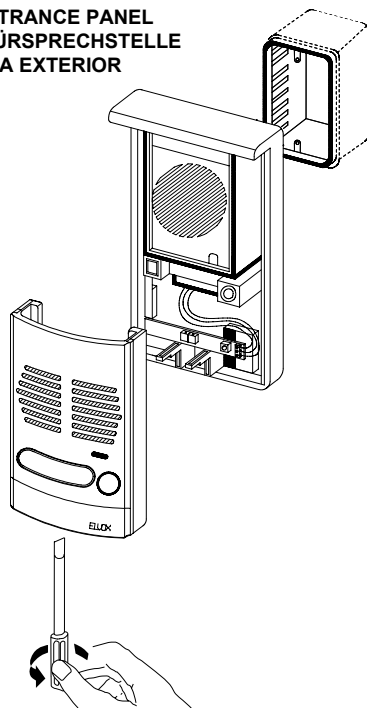


**INSTALLAZIONE DEL CITOFONO - PHONE INSTALLATION - INSTALLATION DU POSTE
HAUSTELEFON INSTALLIERUNG - INSTALACION DO TELÉFONO- INSTALAÇÃO DO TELEFONE**

Per aprire il citofono
To open interphone
Pour ouvrir le poste
Öffnen des Haustelefone
Para abrir el teléfono
Para abrir o telefone

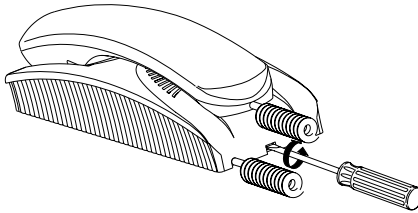

Regolazione del volume esterno all'interno del citofono potenziometro: P1, 470 Ohm.
External volume adjustment inside the interphone potentiometer: P1, 470 Ohm.
Réglage du volume externe à l'intérieur du combiné: potentiomètre: P1, 470 Ohm.
Externlautstärkeregelung innen im Haustelefon Potentiometer: P1, 470 Ohm.
Regulación del volumen externo a l'interior del teléfono potenciómetro: P1, 470 Ohm.
Regulação do volume externo ao interior do telefone potenciómetro: P1, 470 Ohm.

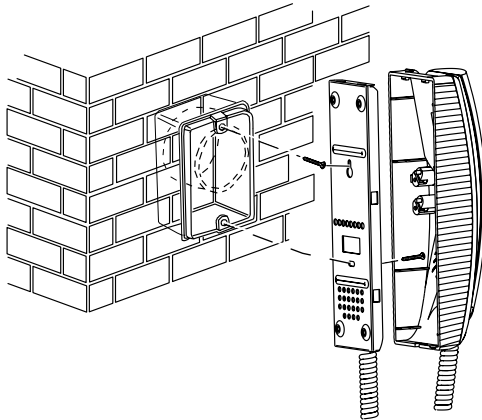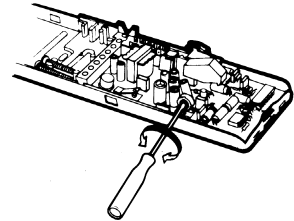

- 1 Fissare la vite superiore (A) nella scatola incasso (o tassello) lasciando sporgere la testa della vite per 2-3 mm.
- 2 Agganciare il citofono alla vite superiore utilizzando l'apposito foro posteriore accostandolo alla parete e tirandolo verso il basso in direzione delle frecce.
- 3 Completare il fissaggio con la vite inferiore (B) nell'apposito foro.

- 1 Partially fasten upper screw "A" to back box leaving it out for 2 or 3 mm.
- 2 Hook interphone to upper screw "A" in rear hole and pull it downwards. 1 - 2
- 3 Complete mounting with lower screw "B" in prepared hole.

- 1 Fixer la vis supérieure (A) dans la boîte de raccordement (ou vis à goujon) en laissant saillir la tête de la vis pour 2-3 mm.
- 2 Accrocher le poste à la vis supérieure en utilisant le trou approprié, le rapprocher à la paroi et en le tirant vers le bas en suivant la direction des flèches.
- 3 Compléter le montage avec la vis inférieure (B) fixée dans le trou approprié.

- 1 Die obere Schraube (A) am Unterputz-Gehäuse (oder Dübel) befestigen. Die Schraube 2-3 mm vorstehen lassen.
- 2 Das Haustelefon an der Schraube (A) durch das rückseitige Lock zuhaken und es nach unten laut dem Zeichen ziehen.
- 3 Die untere Schraube (B) im bestimmten Loch befestigen.

- 1 Fijar el tornillo superior (A) en la caja empotrada (o tacho) dejando la cabeza del tornillo unos 2-3 mm fuera.
- 2 Enganchar el teléfono al tornillo superior utilizando el correspondiente orificio posterior; acercarlo a la pared y tirarlo de él hacia abajo en la dirección ilustradas por las flechas.
- 3 Completar la fijación con el tornillo inferior (B) en el correspondiente orificio.

- 1 Fixar o parafuso superior (A) no local de encaixe deixando a cabeça do parafuso saliente 2 a 3 mm.
- 2 Prender o telefone ao parafuso superior, utilizando o furo posterior adequado, aproximando-o da parede e puxando-o para baixo na direcção da seta.
- 3 Completar a fixação com o parafuso (B) no furo apropriado.

INSTALLAZIONE DEGLI ALIMENTATORI - POWER SUPPLY INSTALLATION **INSTALLATION DES ALIMENTATIONS - INSTALLATION DER NETZGERÄTE** **INSTALACIÓN DE LOS ALIMENTADORES - INSTALACIÓN DE LOS ALIMENTADORES**

Caratteristiche Art. M832

Temporizzazione (cicli) e carico:
 Morsetti: 12/0: 12V a.c. 0,8A continua + 1A
 intermittente 30 sec. ON 150 sec OFF
 P = 35VA alimentazione 230V a.c. (altre
 tensioni su richiesta) 50-60Hz
 PRI: Protezione tramite PTC
Attenzione: Per ripristinare l'apparecchio
 dopo un sovraccarico togliere la tensione di
 rete per 3 minuti.

Installazione

L'alimentatore andrà posto in un luogo
 asciutto e lontano da polvere e fonti di
 calore.
 Al fine di facilitare controlli e messe a punto
 curare che il luogo sia facilmente acces-
 sibile.
 Fissare a parete l'alimentatore mediante i
 tasselli in dotazione o inserendolo in appo-
 sito quadro con barra DIN ad omega.

REGOLE DI INSTALLAZIONE.

L'installazione deve essere effettuata con
 l'osservanza delle disposizioni regolanti
 l'installazione del materiale elettrico in
 vigore nel Paese dove i prodotti sono installati.
 Garantire delle distanze minime attorno
 all'apparecchio in modo che vi sia una suf-
 ficente ventilazione.
 L'apparecchio non deve essere sottoposto
 a stillicidio o a spruzzi d'acqua.

ATTENZIONE: Per evitare di ferirsi, l'apparecchio deve essere assicurato alla parete secondo quanto indicato nelle istruzioni di installazione.
 A monte dell'alimentatore, deve essere installato un interruttore di tipo bipolare facilmente accessibile con separazione tra i contatti di almeno 3 mm.

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva BT
 Direttiva EMC
 Norme EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

Gli alimentatori costituiscono una sorgente SELV rispettando i requisiti previsti dall'articolo 411.1.2.2 della norma CEI 64-8 (ed. 2007).

La produzione del trasformatore è sotto costante sorveglianza:



Features Art. M832

Timing (cycles) and load:
 Terminals: 12/0: 12V a.c. 0,8A continuous + 1A intermittent 30 sec. ON 150 sec. OFF
 P = 35VA supply voltage 230V a.c. (other voltages upon request) 50-60 Hz
 PRI: Protection by PTC
Warning: Cut off mains supply for 3 minutes to reset the device after an overload-ing.

Installation

The power supply must be installed in a dry place away from direct heat or dust.
 Ensure easy access for inspection and maintenance.
 Secure the unit to the wall with the anchor bolts provided or insert it into a rack with a omega DIN bar.

INSTALLATION RULES.

Installation should be carried out observing current installation regulations for electrical systems in the Country where the products are installed.
 Ensure clearance around the appliance so there is sufficient ventilation.
 There must be no dripping or splashes of water on the appliance.

WARNING: To prevent injury, the appliance must be secured to the wall as described in the installation instructions.
 Above the power supply there must be a bipolar circuit breaker that is easily accessible with a contact gap of at least 3 mm.

CONFORMITY.

LV directive
 EMC directive
 Standards EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

Power supply units constitute SELV sources in compliance with the requirements stipulated in Article 411.1.2.2 of CEI standard 64-8 (ed. 2007).

Production of the transformer is subject to constant surveillance:



Caractéristiques Art. M832

Temporisation (cycles) et charge:
 Bornes: 12/0: 12V a.c. 0,8A continu + 1A intermittent 30 sec. ON 150 sec. OFF
 P = 35VA alimentation 230V a.c. (d'autres tensions sur demande) 50-60 Hz
 PRI: Protection avec PTC
Attention: Afin de mettre en fonction l'appareil de nouveau après une surcharge, enlever la tension pendant 3 minutes.

Installation

L'alimentation devra être placée dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et loin de toute source de chaleur.
 Afin de faciliter les contrôles et les mises au point, choisir un endroit facilement accessible.
 Fixer l'alimentation sur le mur à l'aide des chevilles fournies de série ou en l'insérant dans un tableau approprié avec barre DIN en oméga.

RÈGLES D'INSTALLATION.

L'installation doit être effectuée dans le respect des dispositions régulant l'installation du matériel électrique en vigueur dans le Pays d'installation des produits.
 Garantir des distances minimums autour de l'appareil pour obtenir une ventilation suffisante.
 L'appareil ne doit pas être soumis à un suintement ou des éclaboussures d'eau.

ATTENTION: Pour éviter toute blessure, l'appareil doit être assuré au mur selon les instructions d'installation.

En amont de l'alimentateur, installer un interrupteur de type bipolaire facilement accessible avec séparation des contacts d'au moins 3 mm.

CONFORMITÉ AUX NORMES.

Directive BT
 Directive EMC
 Normes EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

Les alimentations constituent une source SELV et respectent les qualités requises par l'article 411.1.2.2 de la norme CEI 64-8 (ed. 2007).

La production du transformateur est sous constante surveillance:



INSTALLAZIONE DEGLI ALIMENTATORI - POWER SUPPLY INSTALLATION **INSTALLATION DES ALIMENTATIONS - INSTALLATION DER NETZGERÄTE** **INSTALACIÓN DE LOS ALIMENTADORES - INSTALACIÓN DE LOS ALIMENTADORES**

Eingeschaften Art. M832

Zeitrechner (Zyklen) und Belastung:
Klemmen: 12/0: 12V a.c. 0,8A ständig +
1A intermittierend 30 sec. ON 150 sec.
OFF
P = 35VA Versorgungsspannung 230V a.c.
(andere Spannungen auf Wunsch) 50-60 Hz
PRI: Sicherung durch PTC
Vorsicht: Um den Apparat nach einer
Überlastung wieder in Betrieb zu setzen,
die Netzspannung für 3 Minuten entfernen.

Installation

Das Netzgerät ist an einem trockenen
und staubfreien Ort unter Vermeidung der
Nähe von Wärmequellen zu installieren.
Zur Erleichterung von Kontrollen und Ein-
stellungen sollte der Aufstellungsort gut
zugänglich sein.
Das Netzgerät mit den beigegepackten
Dübeln an der Wand befestigen oder in
einen Verteiler mit DIN-Omegaschiene
einsetzen.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

Die Installation hat gemäß den im jewei-
ligen Verwendungsland der Produkte gel-
tenden Vorschriften zur Installation elektri-
scher Ausrüstungen zu erfolgen.
Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen
Mindestabstände um das Gerät, um eine
ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
Das Gerät darf weder Tropfwasser noch
Wasserspritzern ausgesetzt sein.

ACHTUNG: Zum Schutz vor Verletzungen
muss das Gerät nach den Vorgaben der
Installationsanleitungen an der Wand be-
festigt werden.
Vor dem Netzgerät ist ein leicht zugängli-
cher, zweipoliger Schalter mit Mindestab-
stand zwischen den Kontakten von 3 mm
zu installieren.

NORMKONFORMITÄT.

NS-Richtlinie
EMC-Richtlinie
Normen DIN EN 60065, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-3.

Die Netzgeräte, die die vom Art. 411.1.2.2
der CEI 64-8 (Ausgabe 2007) Norm Vor-
gesehene Fähigkeiten respektieren, eine
SELV Quelle bestellen.

Die Transformatorserzeugung ist unter
ständiger Aufsicht:



Caratteristiche Art. M832

Temporizzazione e carga:
Borne: 12/0: 12V a.c. 0,8A continua + 1A
intermittente 30 sec. ON 150 sec. OFF
P = 35VA alimentazione 230V a.c. (otras
tensiones a pedido) 50-60 Hz
PRI: Protección por PTC
Atención: Para restaurar el aparato des-
pués de una sobrecarga quitar la corriente
durante 3 minutos.

Instalación

El alimentador tiene que ser colocado en
un lugar seco y lejos del polvo y fuentes
de calor.
Al fin de facilitar controles y puestas a
punto el lugar de la instalación debe ser
fácilmente accesible.
Fijar a la pared el alimentador por medio
de tacos en rotación o insertándolo en un
cuadro apropiado con barra DIN a omega.

NORMAS DE INSTALACIÓN.

El aparato se ha de instalar en conformi-
dad con las disposiciones sobre material
eléctrico vigentes en el País.
Para garantizar una correcta ventilación
del aparato, hay que dejar un espacio ade-
cuado a su alrededor.
No dejar que gotas o chorros de agua mo-
jen el aparato.

ATENCIÓN: para evitar daños persona-
les, el aparato se ha de fijar a la pared tal
como se describe en las instrucciones de
instalación.
Aguas arriba del alimentador se ha de
instalar un interruptor bipolar, fácilmente
accesible y con una distancia entre los
contactos de al menos 3 mm.

CONFORMIDAD NORMATIVA.

Directiva BT
Directiva EMC
Normas EN 60065 y EN 61000-6-1, EN
61000-6-3.

Los alimentadores constituyen una fuente
SELV y respetan los requisitos previstos
por el artículo 411.1.2.2 de la norma CEI
64-8 (ed. 2007).

A fabrico do transformador está sob a
constante vigilância de:



Caratteristiche Art. M832

Temporização e carga:
Terminais: 12/0: 12V a.c. 0,8A continua +
1A intermitente 30 sec. ON 150 sec. OFF
P = 35VA alimentação 230V a.c. (outras
tensões sob pedido) 50-60 Hz
PRI: Proteção por PTC
Atenção: Para repor o aparelho após
uma sobrecarga, desligar a alimentação
da rede durante 3 minutos.

Instalação

O alimentador deverá ser colocado num
local seco e ao abrigo do pó e de fontes
de calor.
Para facilitar os controlos e as afinações,
certifique-se de que o local é de fácil
acesso.
Fixe o alimentador à parede com as bu-
chas fornecidas ou inserindo-o num qua-
dro próprio com calha DIN tipo omega.

REGRAS DE INSTALAÇÃO

A instalação deve ser efectuada de acordo
com as disposições que regulam a instala-
ção de material eléctrico, vigentes no País
em que os produtos são instalados.

Não obstruir as aberturas ou ranhuras de
ventilação ou de dissipação de calor e não
expor o aparelho ao estímulos do pulveri-
zação de água.

ATENÇÃO: Para evitar ferir-se, este apa-
relho deve ser fixado na parede de acordo
com as instruções de instalação.
É necessário instalar, perto da fonte de
alimentação, um interruptor apropriado, do
tipo omnipolar, com uma separação míni-
ma de 3 mm entre os contactos.

CUMPRIMENTO DE REGULAMENTA- ÇÃO

Directiva BT
Directiva EMC
Normas EN 60065, EN 61000-6-1, EN
61000-6-3.

Os alimentadores constituem uma fonte
SELV e cumprem os requisitos previstos
no artigo 411.1.2.2 da norma CEI 64-8 (ed.
2007).

A produção do transformador está sob vi-
gilância constante:



EDVAX



Vimar SpA: Viale Vicenza, 14

36063 Marostica VI - Italy

Tel. +39 0424 488 600 - Fax (Italia) 0424 488 188



Fax (Export) 0424 488 709

www.vimar.com



S6I.884.G00 10 1403
VIMAR - Marostica - Italy